

Инструкция за употреба

WI-FI ИНСТРУКЦИЯ



※ Моля, прочетете това ръководство за употреба внимателно преди да използвате устройството!

※ Пазете това ръководство за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|--------------------------------|---|
| Представяне на WI-FI функциите | 1 |
|--------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| Изтегляне и инсталиране на управляващия софтуер | 2 |
|---|---|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Нулиране на климатичния WI-FI модул | 4 |
|-------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Свързване на смартфон, таблет или друго мобилно устройство към WI-FI | 4 |
|--|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Конфигуриране на устройствата | 5 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Управление на устройствата | 6 |
|----------------------------|---|

| | |
|-------|---|
| Други | 7 |
|-------|---|

| | |
|--------------|---|
| Приложение А | 7 |
|--------------|---|

Въведение в WI-FI функциите

Климатичната система е оборудвана с технология за дистанционно управление, с WI-FI модул във вътрешността на устройството, свързан с панела на дисплея. Климатичната система е в постоянна връзка с безжичен рутер свързан към Интернет. Мобилни устройства, като смартфони и таблети, на които е инсталиран специален софтуер за контрол и WI-FI модули, които са конфигурирани успешно, могат да бъдат използвани като дистанционно управление щом веднъж са свързани към Интернет.

Изтеглете и инсталирайте управляващия софтуер

Софтуерът за управление може да бъде свален и инсталиран, както следва:

1. За мобилни устройства, като смартфони и таблети (Android 4.1 и IOS 6.0 или по-нови), потърсете и изтеглете "AC Freedom" от Google Play или App store и го инсталирайте на вашето устройство.
2. Можете също така да използвате мобилното си устройство (Android 4.1 и IOS 6.0 или по-нови) за да сканирате "QR кода" (виж фигура 1) с приложение за сканиране, което автоматично ще Ви пренасочи към интерфейса за сваляне на "AC Freedom", за да изтеглите и инсталирате софтуера.




За Android



За IOS


Фиг. 1

След като инсталирате управляващия софтуер въведете "интерфейс за сканиране" (за сваляне на началната страница). Има два вида данни за вход, които се съдържат в интерфейса за сканиране (Виж Фиг.2):

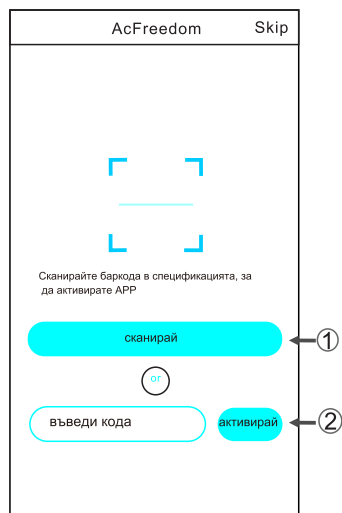


Изтеглете и инсталирайте управляващия софтуер

1. Чрез кликане на “scan” и сканиране на QR кода в дясно. (Виж Фиг.3)

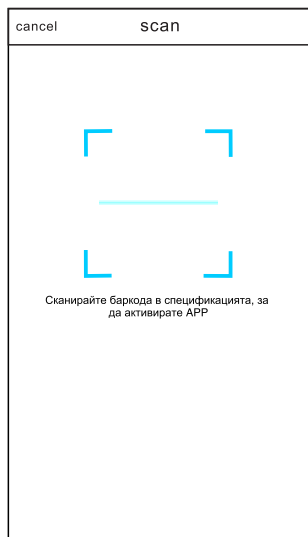

Фиг. 3

2. Чрез въвеждане на кода за активиране (6364d) в полето подсказващо "въведете код за активиране" (виж Фиг.4)

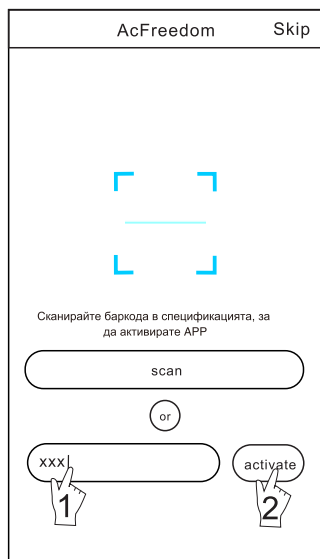


Фиг. 4

Нулиране на климатичния WI-FI модул

WI-FI модула в климатика трябва да бъде нулиран при първата конфигурация или след смяна на свързания безжичен рутер.

Натиснете „COOL“ и бутона „+“ заедно за 3 сек. и ще чуете „бийп“ звук

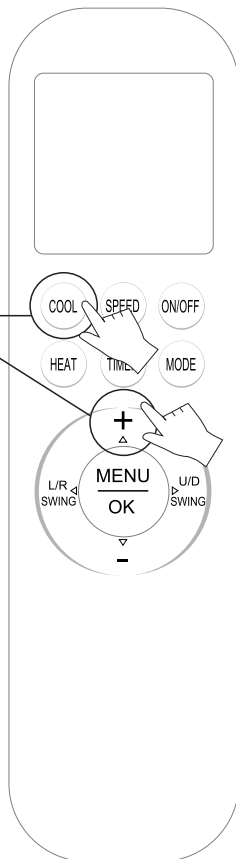

Фиг. 5

Свързване на смартфон, таблет или друго мобилно устройство към WI-FI


Активирайте WI-FI функцията на мобилното устройство и го свържете към безжичен рутер или точка за достъп.

Забележка:

Необходим е безжичен рутер, за да работи функцията WI-FI. Моля закупете рутер, ако все още нямате такъв.

Конфигуриране на устройствата

След като управляващият софтуер е свален и инсталиран на мобилното устройство, конфигурирайте климатичните устройства в съответствие със следната фигура.

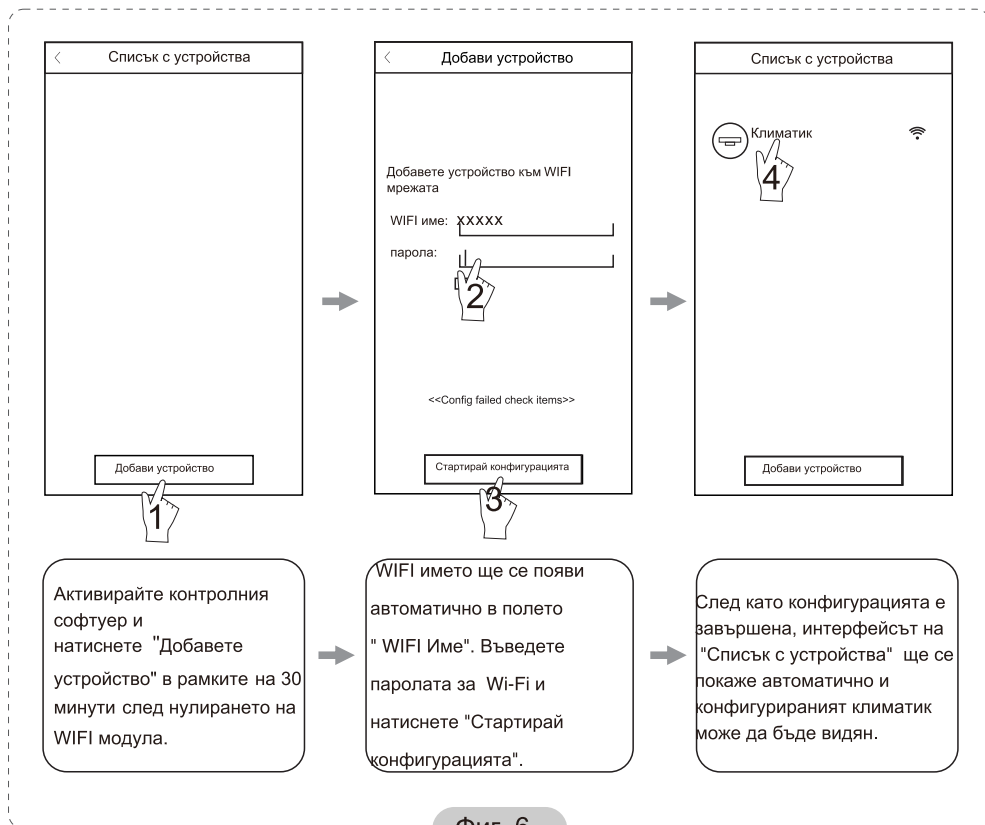

Забележка:

1. При първата конфигурация или след като свързаният безжичен рутер или точка за достъп са били променени, се уверете, че мобилното устройство е вече свързано към безжичен рутер или точката за достъп, за да се свърже с Wi-Fi модула.

2. Ако възникне грешка при конфигурацията, натиснете "Config failed check items", за да проверите бележките в случай на грешка преди да преконфигурирате климатика.

След като конфигурирането е успешно, щракнете върху съответното име на климатика, за да влезете в контролния интерфейс и да продължите лю-нататък.

Управление на устройствата


1. Промяна и заключване на устройствата.

* В менюто "Списък с устройства" натиснете и задръжте за повече от 0,5 секунди (за Android система) или натиснете (за IOS система) иконата на съществуващо устройство, за да активирате менюто "Промяна на име".

* Можете да промените името или иконата, за да откриете различни климатични устройства.

* За да заключите устройството, просто натиснете иконата "заключване на устройство". След като устройството е заключено, другите потребители няма да могат да го открият при търсене, като по този начин го предпазвате от враждебен контрол.

След конфигурацията на имената, иконите и статуса "заключен" на устройството, натиснете "Save", за да запазите и потвърдите.

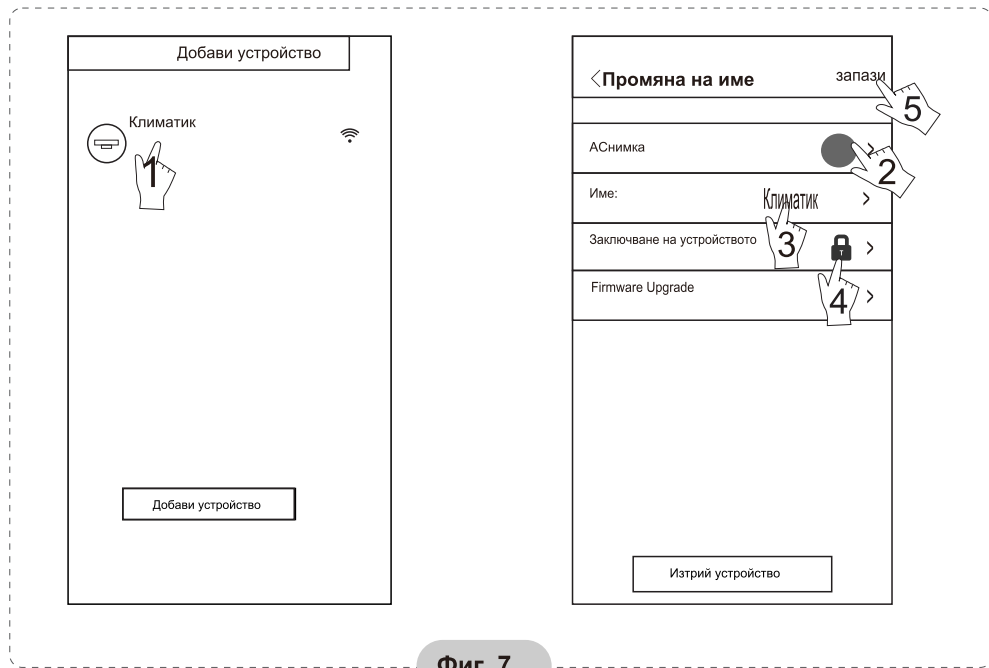

Фиг. 7

2. Контролирано изтриване на устройство

За Android: Кликнете на бутона "Изтрий устройство" под "Промяна на име" на Фиг.7.

За IOS: Плъзнете пръст върху името на климатика наляво под "Списък с устройства" и кликнете на "Изтрий".

3. Дистанционно с безжичен рутер

След като безжичния рутер е свързан към интернет, активирането на GPRS на мобилното устройство ще активира дистанционното управление на устройствата.

Други

1. Софтуерът предоставя помощна услуга, чрез която потребителите могат да проверят работните инструкции на софтуера и да получат друга информация.
2. Освен това, тъй като интерфейсьт на работа и функциите на софтуера са в процес на непрекъснато усъвършенстване, ние ще ви държим информирани за следващи актуализации.
3. Тъй като интерфейса може да се промени в резултат на постоянното обновяване на версията, фигурите в това ръководство са само за справка, затова имайте предвид действителния интерфейс.

Приложение А: <<Възможни решения за отстраняване на проблеми, възникнали при конфигурацията>>

1. Моля, проверете WI-FI иконата на панела на климатика и ако иконата не се показва, моля, свържете се с отдел обслужване на клиенти.
2. Моля, уверете се, че мобилната телефонна мрежа е в рамките на WI-FI обхвата на рутера: Спрете 3G / 4G връзката за данни на мобилния телефон, за да бъде свързан към WI-FI рутера.
3. Моля, проверете дали модулът е нулиран успешно: Натиснете бутона "health" на дистанционното управление 8 пъти, за да нулирате. Звук наподобяващ падане на капки "кап-кап" показва, че нулирането е успешно.
4. Моля, проверете Wi-Fi името на рутера. Препоръчително е да не съдържа разстояния и знаци, които не са букви или цифри.
5. Моля проверете Wi-Fi паролата на рутера, не се допускат повече от 32 бита. Препоръчително е да не съдържа разстояния и знаци, които не са букви или цифри.
6. Моля, проверете дали Wi-Fi паролата за вход е правилна, когато конфигурирате APP: можете да проверите чрез "покажи паролата", за да се уверите, когато въвеждате WI-FI парола.



Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Моля изхвърляйте това оборудване в местния център за събиране на отпадъци / център за рециклиране.

Има отделни системи за събиране на използвани електрически и електронни продукти. Моля да ни помогнете за опазването на околната среда.



Този продукт е разработен и отговаря на всички Европейски директиви и изисквания.